

PROPLICA

Sailor Moon



# Transformation Brooch AND Disguise Pen Set

— Brilliant Color Edition —

## 取扱説明書

© 武内直子・PNP・東映アニメーション © Naoko Takeuchi / PNP, Toei Animation © Naoko Takeuchi

※本書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。 ※画像はイメージです。

※彩色などの外観は、商品個々で多少のバラツキが生じる場合がありますので、ご了承ください。



PROPLICA

# Transformation Brooch AND Disguise Pen Set

— Brilliant Color Edition —

## **注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- 本商品にはスピーカーを使用しています。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないように注意してください。
- 本商品をテレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 本商品はディスプレイモデルです。取扱には十分注意してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- 十一（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》


- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソーファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- セットされている電池はテスト用です。音が聞こえにくくなったり、光が弱くなったときは電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。
- 2台同時には遊べません。
- テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。
- 太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。
- 誤作動した場合は電源を入れ直してください。
- 受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。
- 受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感じなくなり動作しません。
- 変装ペンにセットされているボールペンのインクは油性です。
- インクが手や衣服につかないように注意してください。
- インクが手や顔などについた場合、できるだけ早くせっけんなどで洗ってください。時間がたつと落ちにくくなります。
- ボールペンは使い切りです。

## ●セット内容

## ご注意

- 本商品は劇中で使用されるプロップを忠実に再現しているディスプレイモデルとなります。衝撃に弱い商品ですので、無理な力を加えたり落としたりすると破損致します。お取り扱いには十分にご注意ください。

取扱説明書(本書)

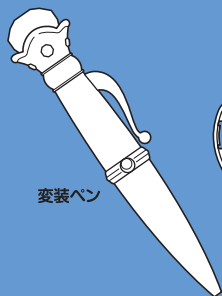


変装ペン


変身ブローチ  
専用台座




専用台座

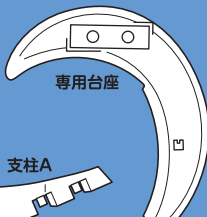

変身ブローチ

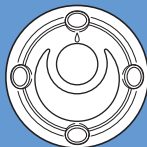

支柱A



補助棒



支柱B

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44)2個使用(付)

- セットされている電池はテスト用です。


LR44 × 3

ボタン電池 (LR44)3個使用(付)

- セットされている電池はテスト用です。

## ●各スイッチの操作と各部名称

### 変身ブローチ上面

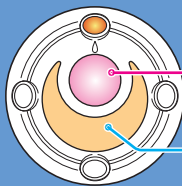

クリスタル

音声と共に光ります。

①発動ボタン

各サウンドを発動させるボタン。

### 変装ペン



クリスタル

発光します。

〈本体裏側内部〉

リセットボタン

※ペン軸ボタンを外し、電池を交換した後や、誤動作を起こしたときは、先の細い棒などを使って必ず押してください。

※ペン軸ボタンは省略しています。

③変装ボタン

変装ペンのクリスタルが点灯します。

ボールペン


ペンの下軸をひねるとペン先が出て書くことができます。  
※ボールペンは使い切りです。  
※ボールペンを初めて使用する際は、ペン先にある保護材をはがしてからご使用ください。

### 変身ブローチ底面

#### ②モードセレクトボタン

専用台座にセットすると押されて変装モードになります。

〈本体裏側内部〉



電源(音量調節)スイッチ

底ボタンを外し、  
「・」で電源ONにすると音量小、  
「:」で電源ONにすると音量大で起動します。

※誤動作を起こして戻らない場合は、電源を入れなおしてください。

※底ボタンは省略しています。

## ●変身ブローチ


※音や光が弱くなったり、出なくなった場合は、電池を全て新品と交換してください。  
※遊ばない時は、電源をOFFにしてください。

### …電源の入れ方…

矢印一覧  
Arrow List


←	取り付けます。 Attachable	←	取り外します。 Removable	←	可動します。 Movable
---	-----------------------	---	----------------------	---	-------------------

- ① 底プタにあるツメかけを  
使い外します。

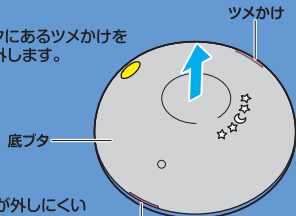

※底プタが外しにくい  
場合は補助棒を  
ツメかけに差し込んで  
ひねるようにして  
はずしてください。

- ② 電源スイッチをOFFから  
「・(音量小)または、:(音量大)」に入れます。  
クリスタルが発光し、起動音が流れます。




※電池を交換するときは、電源スイッチを  
OFFにしてください。(下記参照)

初めて遊ぶ場合は、先に絶縁シートを抜きます。




### …電池交換の仕方…

- ① ドライバー (+とどちらでも使用可)  
を使い、ネジを反時計回りに回し、  
電池プタを外します。

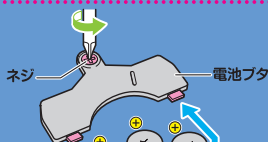

- ② ボタン電池 (LR44) 3個を  
+ - を間違えないように  
セットします。

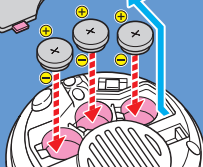


- ③ 逆の手順で  
電池プタを付けます。

※電池プタが浮き上がる場合は手で  
押さえながら取り付けてください。


## ●変装ペン

### …電源の入れ方…

- ① ペン軸プタの  
ツメかけて  
外します。

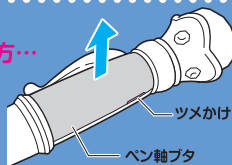


- ② 絶縁シートを  
外します。

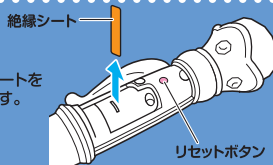


初めて遊ぶ場合は、先に絶縁シートを抜きリセットボタンを押します。

### …電池交換の仕方…

- ① ドライバー (+とどちらでも使用可)  
を使い、ネジを反時計回りに回し、  
電池プタを外します。ボタン電池を  
補助棒を使って取り外します。

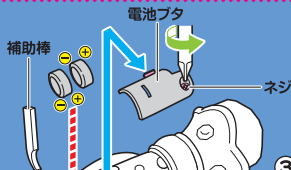

- ② ボタン電池 (LR44) 2個を  
+ - を間違え  
ないようにセットします。

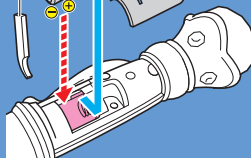


- ③ 逆の手順で  
電池プタを付けます。  
電池交換した後は、  
必ずリセットボタンを  
押してください。






# Transformation Brooch AND Disguise Pen Set instruction manual



## Transformation Brooch top view

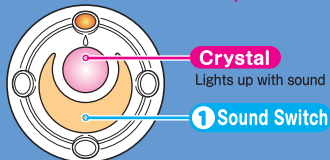

## Transformation Brooch back view

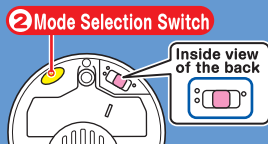

## Disguise Pen

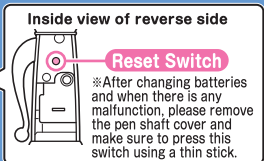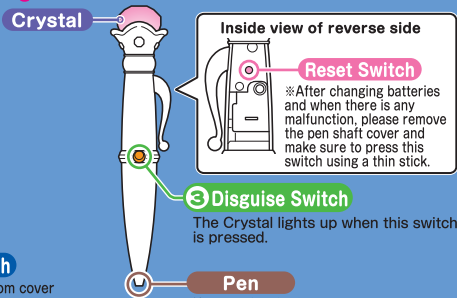

## ● Transformation mode (Use only Transformation Brooch)

**Power switch ON:** **Light** **Voice** ※Remove the Transformation Brooch from the Stand and hold it in your hand.

**1 Sound Switch** ※If you press the Sound Switch again after starting each mode, the sound of the mode is stopped. If you press it again, the next mode starts.

### ● Change the Sound Mode

※If you press and hold the Sound Switch for a few seconds, the sound mode changes to BGM Mode with effect sound. If you press and hold it again, the sound mode changes to Voice Mode.

**MODE A** Press once **Light** Transformation sound ▶ Press twice **Light** **Voice** Transformation sound

**MODE B** Press once **Light** Appearance sound ▶ Press twice **Light** **Voice** Appearance sound

**MODE C** Press once **Light** Battle sound ▶ Press twice **Light** **Voice** Battle sound

## ● Disguise mode (Use Transformation Brooch and Disguise Pen)

**Power Switch ON:** **Light** **Voice**

**Set the Transformation Brooch on the Stand. (2 Mode Selection Switch ON)**

※Please refer to the image and point the Disguise Pen towards the Transformation Brooch and press the Disguise Switch.

**3 Disguise Switch** ※The sound stops if you press either the Sound switch or the Disguise switch after starting each mode.


### ● Change the Sound Mode

※If you press and hold the Sound Switch for a few seconds, the sound mode changes to BGM Mode with effect sound. If you press and hold it again, the sound mode changes to Voice Mode.

**Musician** → **Doctor** → **Photographer** → **Princess**

**Reporter** ← **Sailor** ← **Bride**

**Each disguise mode** **Light** **Voice** Disguise sound

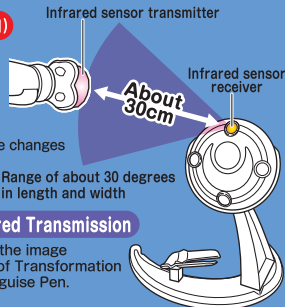

### A Tip on Infrared Transmission

Please refer to the image for positioning of Transformation Brooch and Disguise Pen.

## Sleep mode

If you do not press any switch, the Transformation Brooch will shift to sleep mode. If you press the Sound Switch or Mode Selection Switch, it will restart again.