

坂田銀時

©空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
■ PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

セット内容	手首パーツ
● 取扱説明書(本書)..... 1 ● フィギュア本体..... 1 ● 交換用表情パーツ..... 3 ● 交換用手首..... 6 ● 交換用懐手パーツ..... 1 ● 洞爺湖..... 1	本体手首 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)

矢印一覧
Arrow List

取り付けます。
Attachable

取り外します。
Removable

可動します。
Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒
https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

表情パーツの交換

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

交換用表情パーツ

本体表情パーツ

フィギュア本体

洞爺湖

尖り注意!
WARNING: SHARP

洞爺湖

変形注意!
WARNING: DEFORM

軟質素材のため、曲がりくせが付くことがあります。その際は破損に注意して指で戻してみてください。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

交換用懐手パーツ

1


2

3

破損に注意!
WARNING: DELICATE

交換用懐手パーツ

4

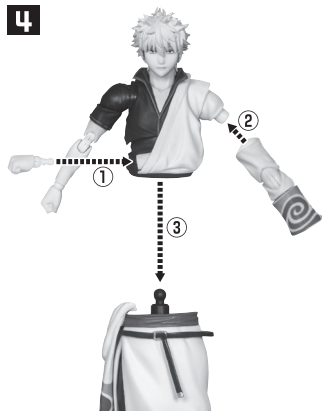

※画像の
ように
なります。



※腕パーツ取り外しの際は、以下の
画像の位置をもって取り外してください。



※肩が外れてしまった場合は、
以下の画像を参考に肩パーツを組み立ててください。



△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。