

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



矢印一覧
Arrow List

取り付けます。
Attachable

取り外します。
Removable

可動します。
Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、
多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

■ 取扱説明書(本書)	1枚	■ ランディング・ギア(前)	左右各1個	■ ディスプレイ台座D	1個
■ フィギュア本体	1体	■ ランディング・ギア(後)	2個	■ MA形態用ジョイント	1個
■ 交換用手首	6個	■ ディスプレイ台座A	1個	■ MS形態用ジョイント	1個
■ 大型ビーム・ライフル	1個	■ ディスプレイ台座B	2個	■ 手首格納デッキ	1個
		■ ディスプレイ台座C	1個		



■ 本体手首





■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)



MA形態の組み立て

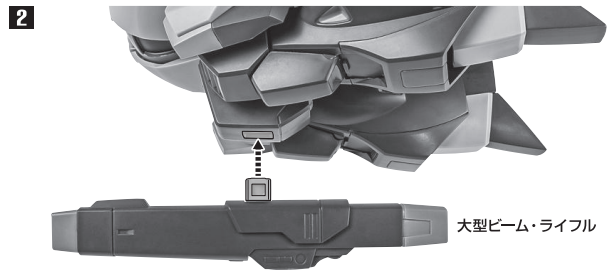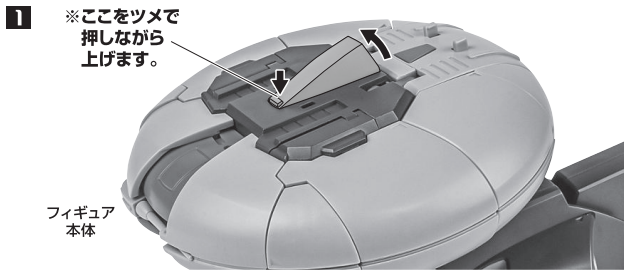

ランディング・ギア

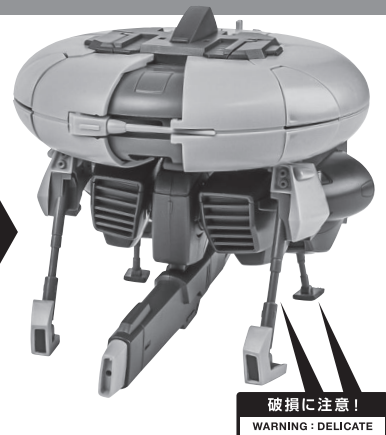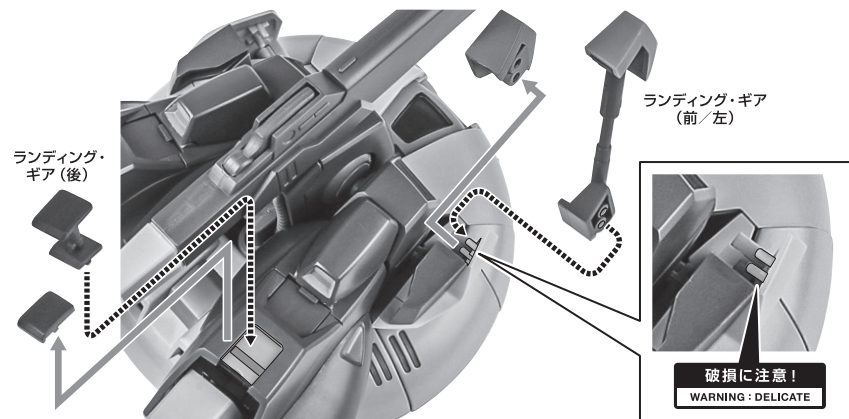


大型ビーム・ライフルの取り付け位置




※画像のようになります。

1


※膝下のシャッターを下ろし、膝アーマーを倒します。

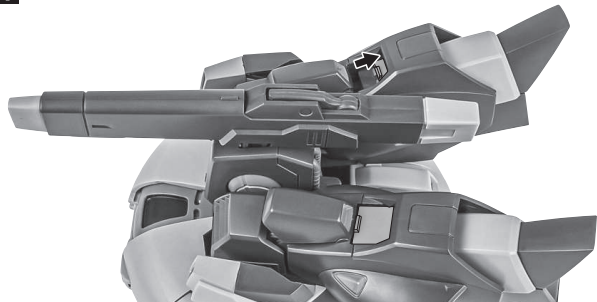



2

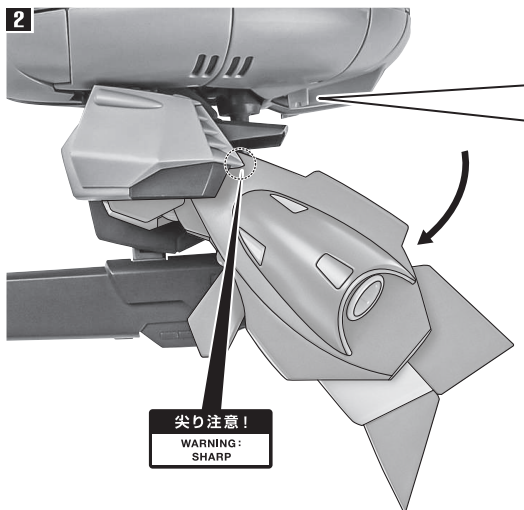



3

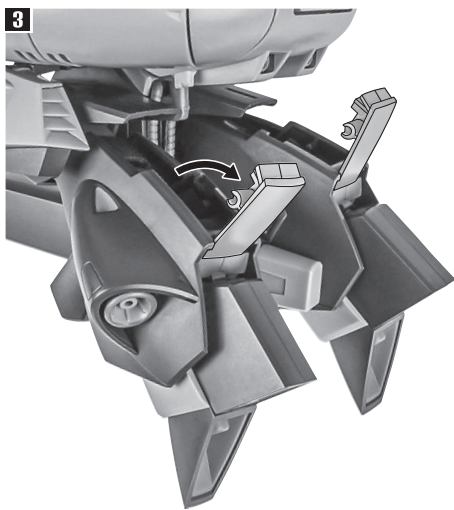

4

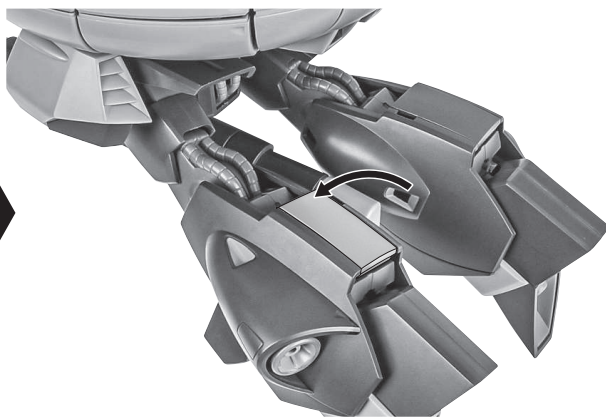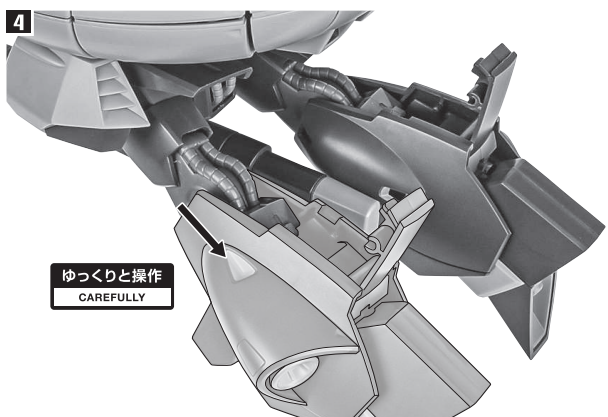


5

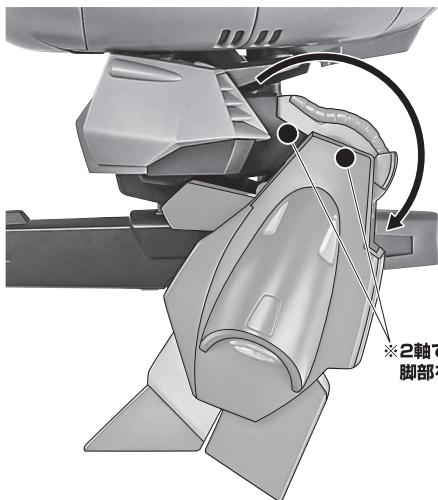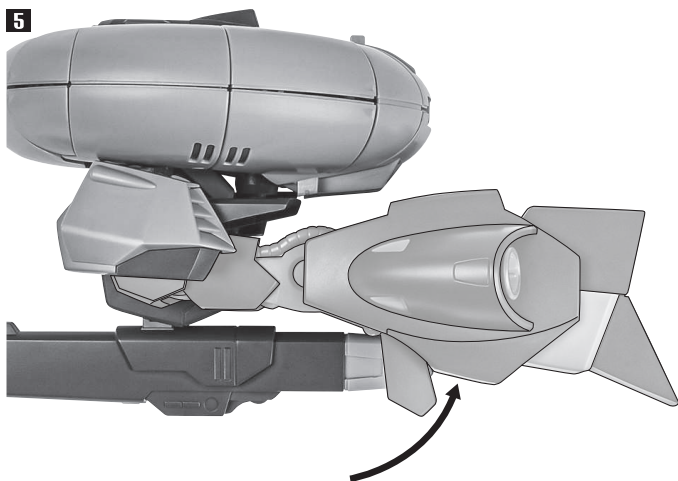

※2軸で
脚部を曲げます。

b

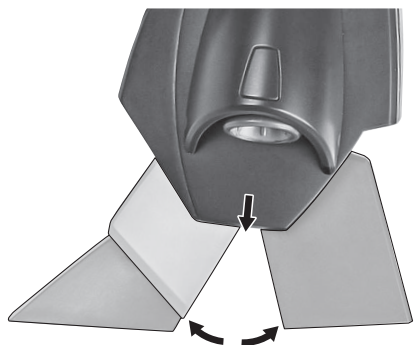

※足先を伸ばし、前後に開きます。

※画像ようになります。




※MA形態に戻す際は、
逆の手順で
変形させてください。

転倒注意！

WARNING:TUMBLE






MS形態への変形 ※発艦形態から始めます。

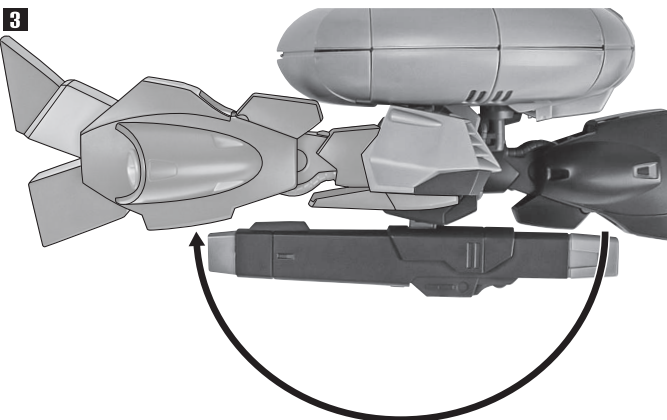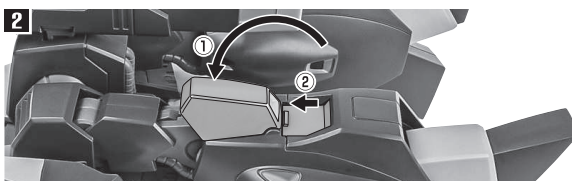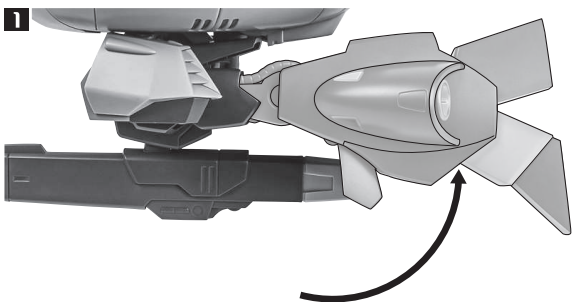


※脚部を根元から前方に回転させます。

4

※本体を立たせ、ライフルを回転させます。

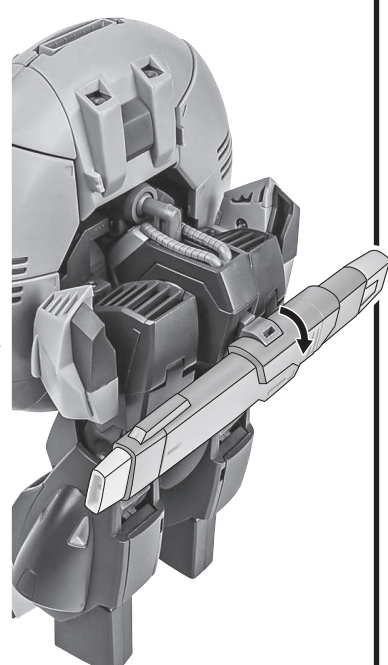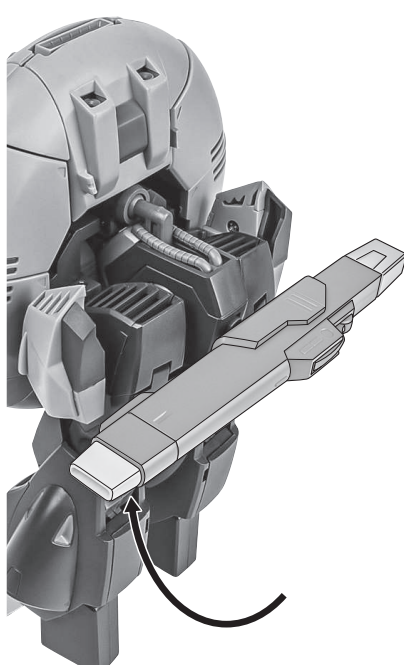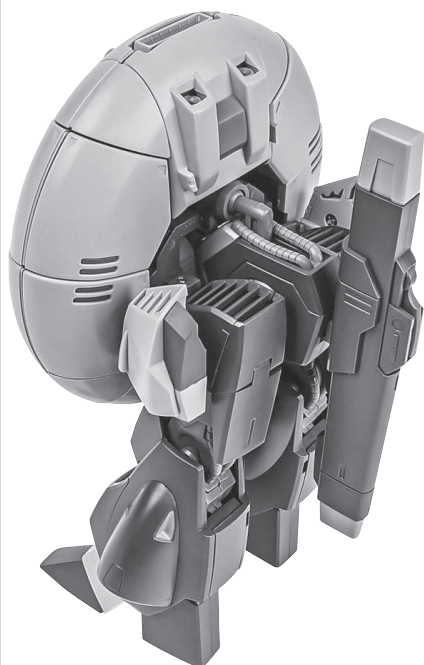

5

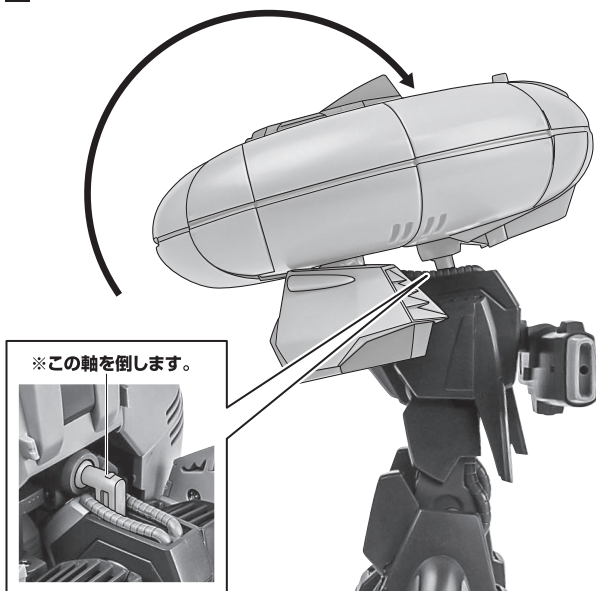


b

※頭部部分を斜め上に引き出します。




【下から見た画像】

※この部分を引き出します。

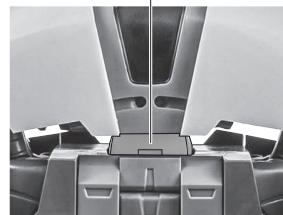


7

破損に注意！

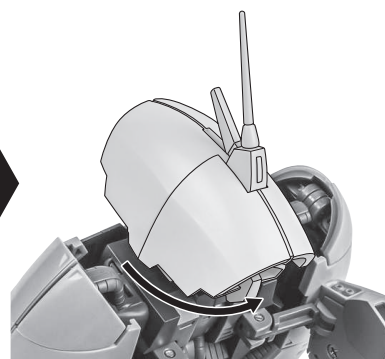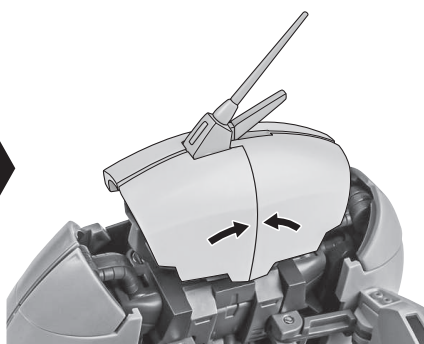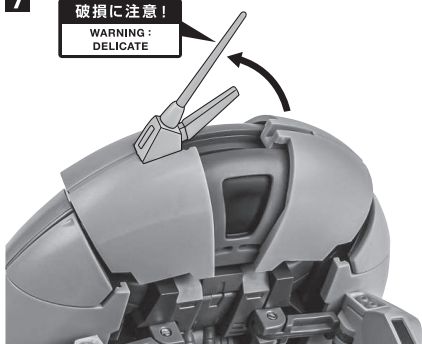WARNING :
DELICATE


8

※ツメカケ

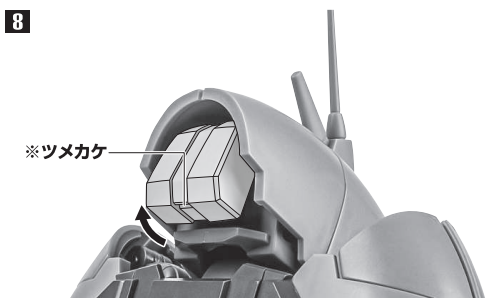

9

※パネルを上げます。

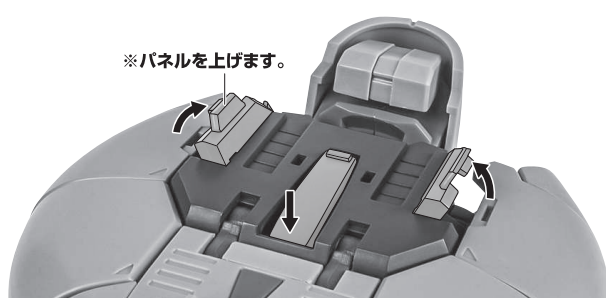


10


破損に注意！

WARNING :
DELICATE


※2軸で肩を上げます。

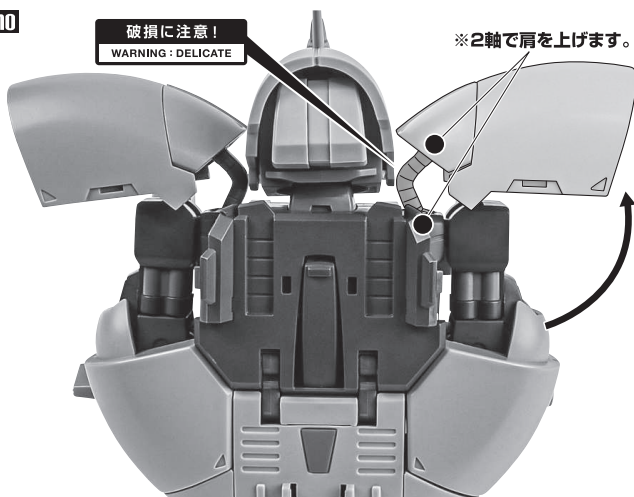


※パネルを元に戻し、腕を上げます。

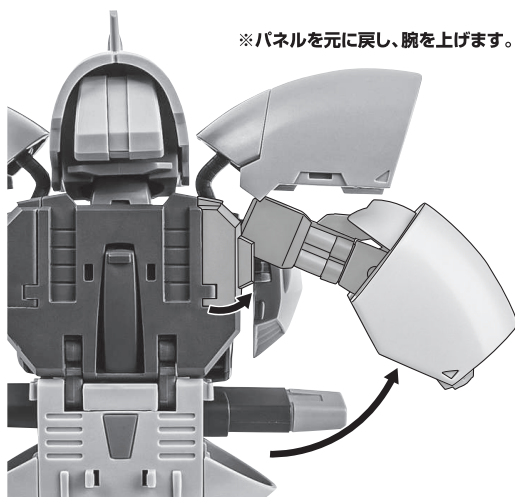


11

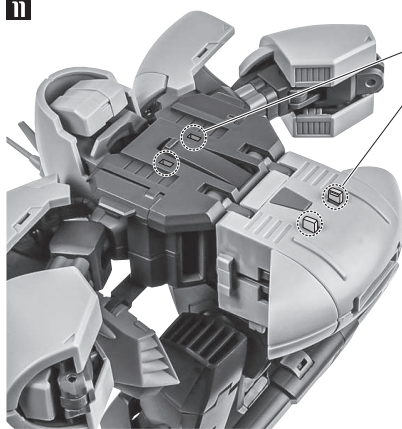

※2箇所の凹凸を
合わせます。

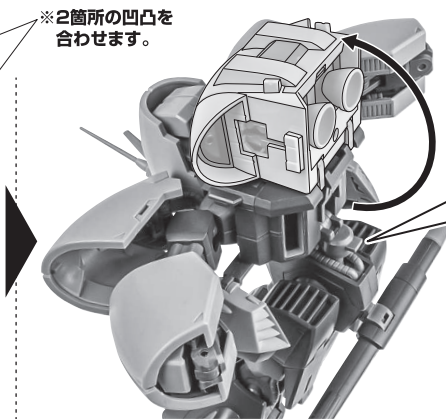


※戻す際は、凹凸を合わせてください。

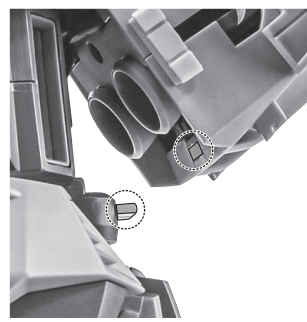

12




※側面パーツを下げると、バーニアの
台座部分が運動して上がります。
戻す際は、手動で戻してください。

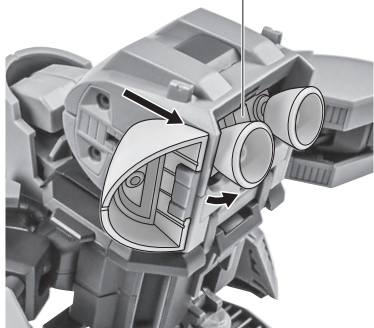


13




※凸部が凹みに
収まるようにします。

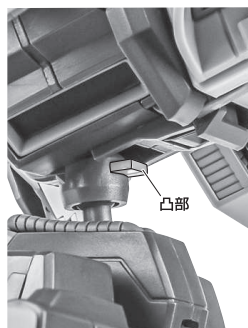

※収まらない場合は
ここを伸ばした状態に
してください。

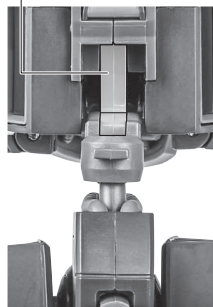


※腰を後ろに押し込みます。


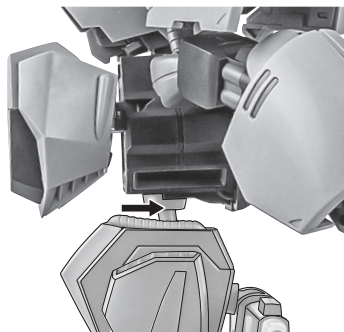


14

破損に注意！
WARNING : DELICATE


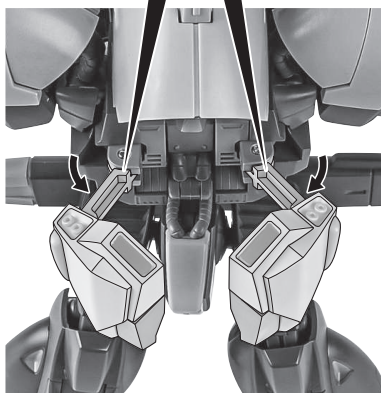


ゆっくりと操作
CAREFULLY

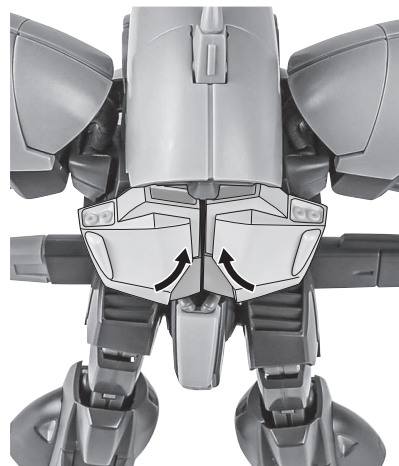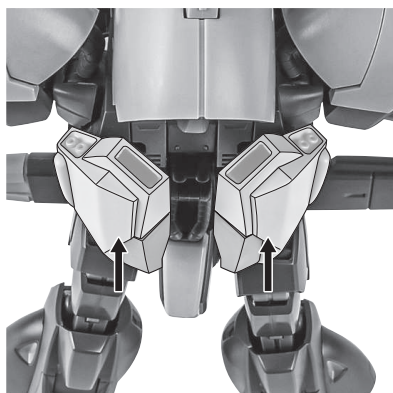

15



ゆっくりと操作
CAREFULLY

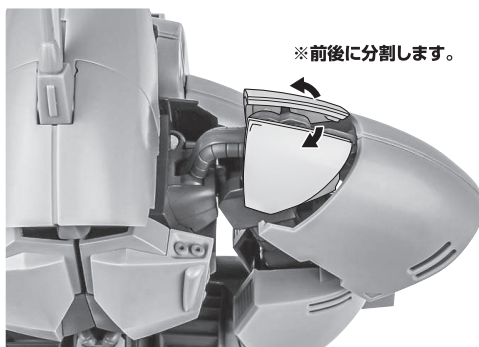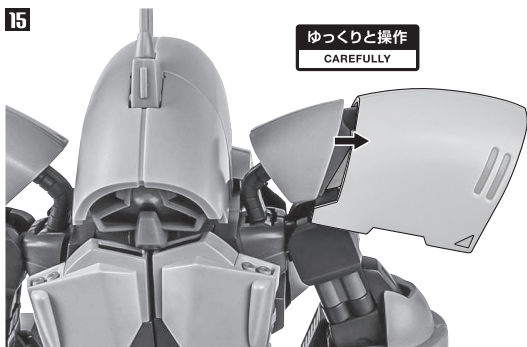

※前後に分割します。



16

ゆっくりと操作
CAREFULLY

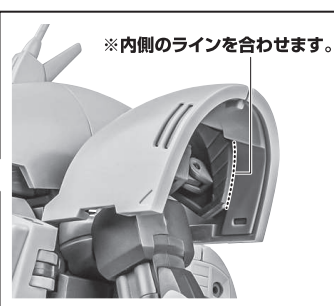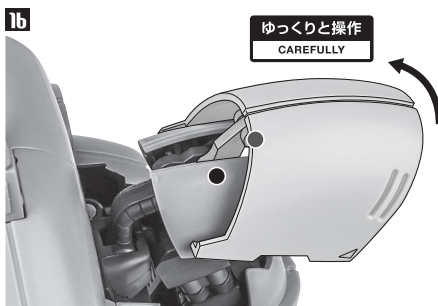


※内側のラインを合わせます。


17

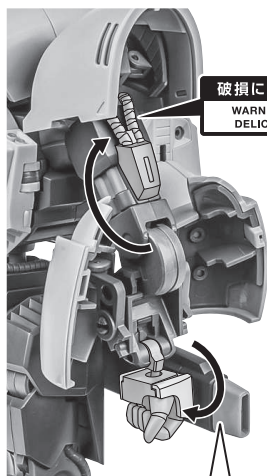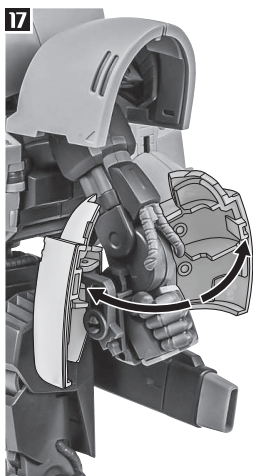


破損に注意！
WARNING: DELICATE

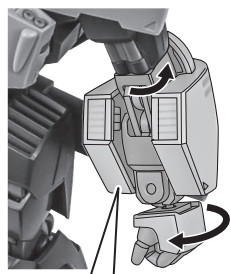

※前腕を
後ろに
倒します。

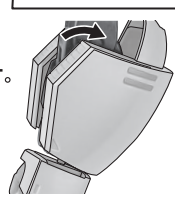


※元に戻す際は、
手首を画像のように
収めます。

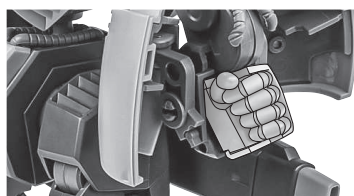


※画像ようになります。

※発艦形態に戻す際は、
逆の手順で
変形させてください。

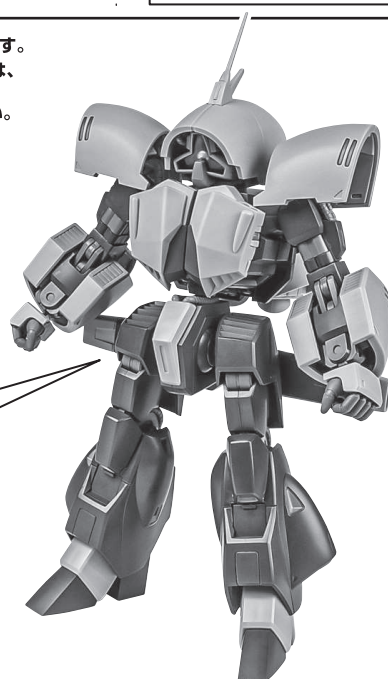


※腰の軸が伸びている場合は、縮めてください。

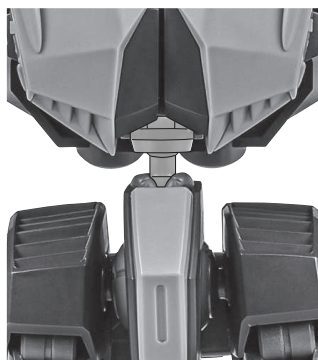


MS形態＜各部の可動＞


頭部

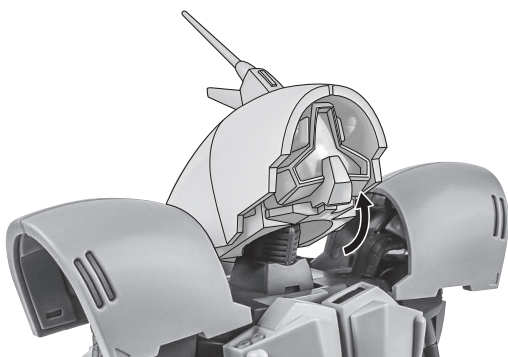


モノアイ

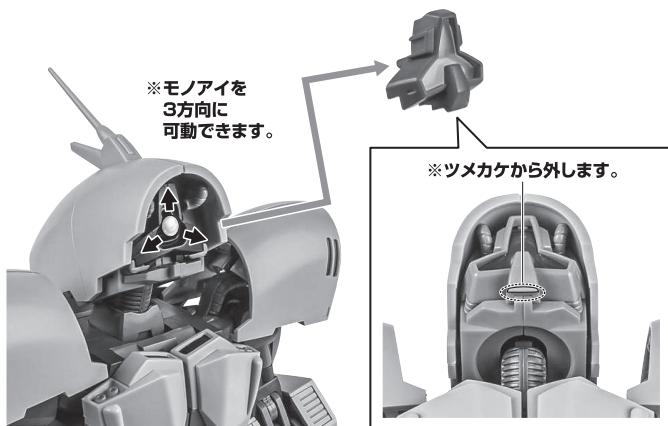

肩

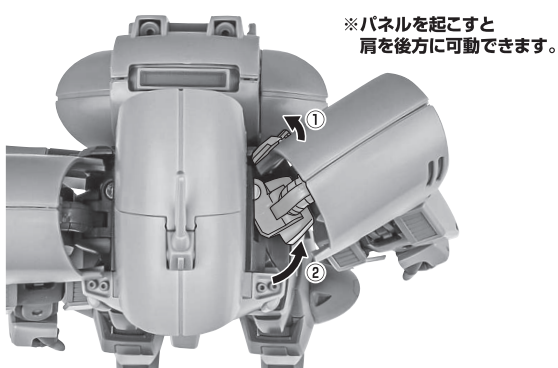


脚部

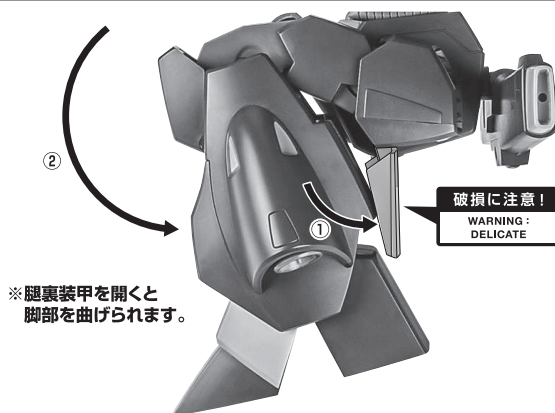

大型ビーム・ライフル

※本体から外して各部を可動させます。

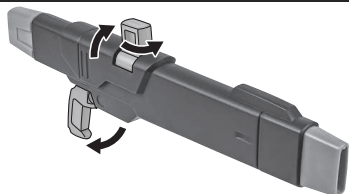

※別売りの「ROBOT魂 エフェクトパーツセット2 ver. A.N.I.M.E.」の下記エフェクトを取り付けることができます。



別売り
SOLD SEPARATELY

「エフェクトパーツセット2」付属
フラッシュエフェクト(ピンク/黄)

「エフェクトパーツセット2」
付属
ライフルエフェクトA
(ピンク/黄)

破損に注意!
WARNING: DELICATE

「エフェクトパーツセット2」付属
ライフルエフェクトB(ピンク/黄)

※不安定になりますので、別売りの魂STAGEで支えてください。

ビーム・サーベル(別売り)

※別売りの「ROBOT魂 RX-178 ガンダムMk-II(エウゴ仕様) ver. A.N.I.M.E.」のビーム・サーベルを取り付けることができます。

ビーム・サーベル刃

※「RX-178 ガンダムMk-II(エウゴ仕様)」本体から外して使います。


ビーム・サーベル柄

別売り
SOLD SEPARATELY

手首F


手首格納デッキ

※凹部は、別売りの魂STAGEに対応しています。
(本パーツが複数個ある場合、凸部と凹部を組み合わせることができます)

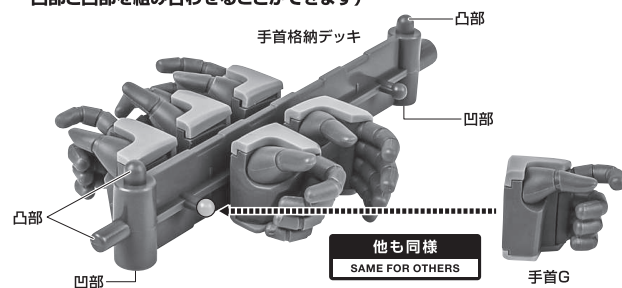


ディスプレイ


MA形態

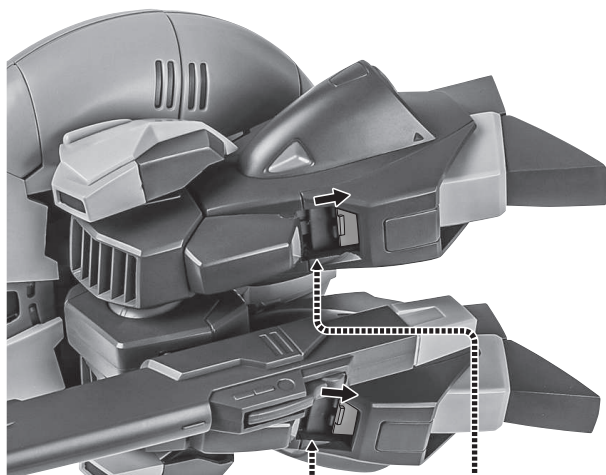

MA形態用ジョイント

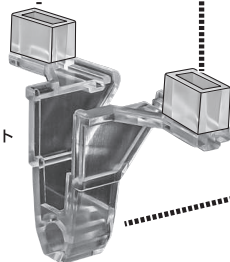

MS形態

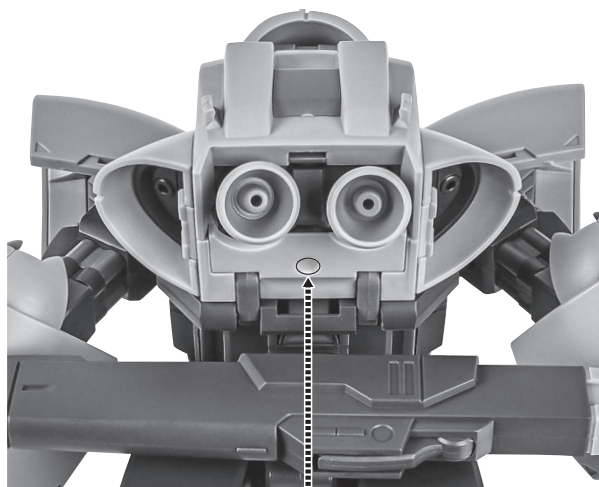

MS形態用ジョイント



選択して取付
CHOOSE AND ATTACH



※ギザギザの位置を変えて取り付けることで
角度を変えることができます。


ディスプレイ台座D

ディスプレイ台座C



ディスプレイ台座A

ディスプレイ台座B

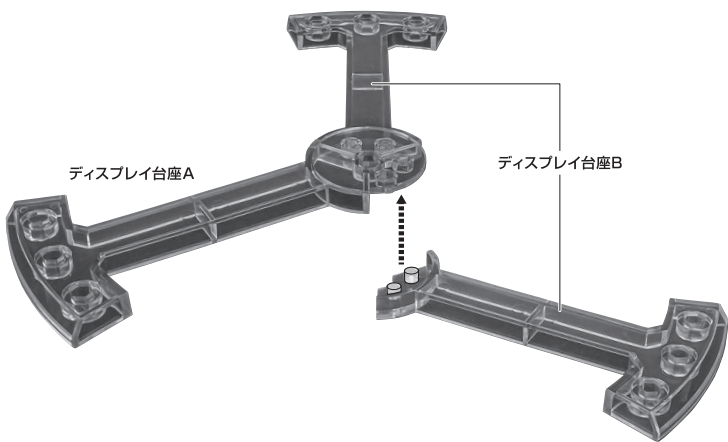

※各凹部は、
別売りの魂STAGEに対応しています。

