

GUNDAM FIX FIGURATION
METAL COMPOSITE

取扱説明書

©創通・サンライズ

BANDAI NAMCO

超合金[®]
CHOGOKIN



UNICORN GUNDAM

-STORE LIMITED EDITION-

#1033 ユニコーンガンダム -STORE LIMITED EDITION-

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
※画像はイメージです。



セット内容

■ 取扱説明書(本書)

デストロイモード用アンテナ



変形用アンテナ



バックパック

ビーム・サーベル
柄 x4ビーム・サーベル
刃 x2

フィギュア本体

シールド用
ジョイントパーツAシールド用
ジョイントパーツBディスプレイ用
ジョイント

シールド



支柱



エネルギーバック分離型



ビーム・マグナム



マガジン



エネルギーバックー体型 x2



ハイパー・バズーカ



台座

■ 本体手首

■ 交換用手首 (本体手首と付け替えることができます。)



A



C



E



G

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

矢印一覧
Arrow List取り付けます。
Attachable取り外します。
Removable可動します。
Moveableディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒https://tamashiweb.com/special/t_stage/

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本体・部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

ユニコーンモードの組み立て方

▶ 変形用アンテナに交換する時は、1 ～ 3 の手順で行います。


- 1** ※アンテナを横に倒します。



- 2** ※変形用アンテナをたたみます。



- 3**

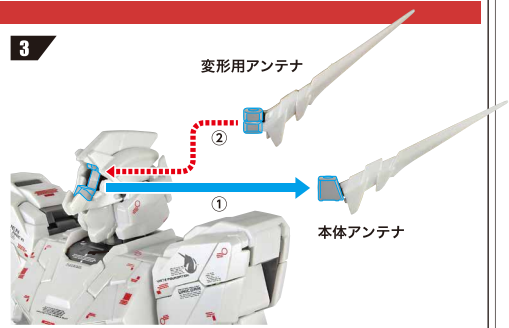


- 4**

※アンテナの位置をもとに戻します。



- 5**

※基部Aを持ち上げながら基部Bを回転させます。

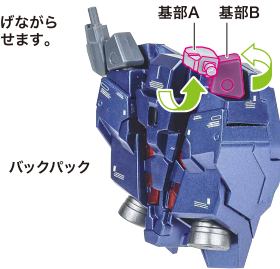

- 6**

※ビーム・サーベル柄には向きがあります。




- 7**

※画像のようにもとに戻します。




- 8**

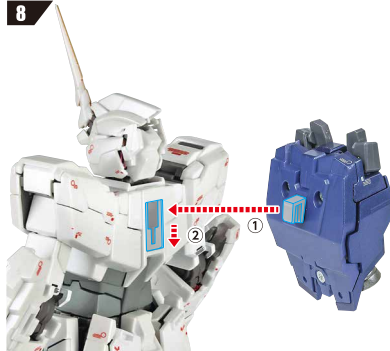

- 9**

向きに注意!
NOTE THE DIRECTION

※ビーム・サーベル柄の凸部が横になるように取り付けます。

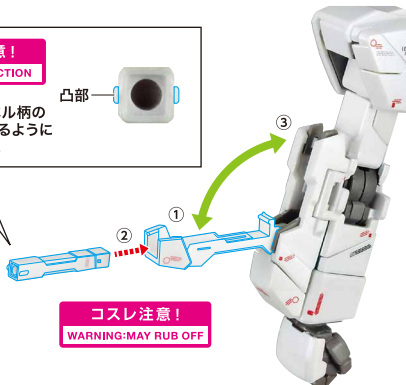

- 10 完成**



デストロイモードへの変形

1 頭部の変形 ▶

変形用
アンテナ

頬パーツ

2

破損に注意!

WARNING: DELICATE

※②変形用アンテナを画像の位置まで開きながら、頭頂部をスライドさせます。
※破損に注意してください。



3 ※ユニコンモードのフェイス部を頭部内部へ収納します。




4



※頬パーツを上下逆転します。


5

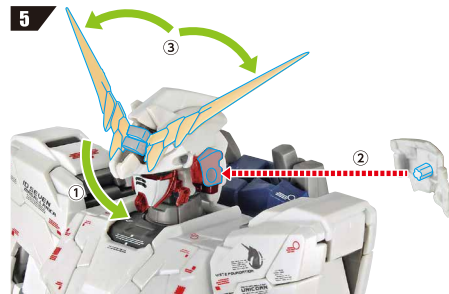

6 胸部・腹部の変形 ▶




7

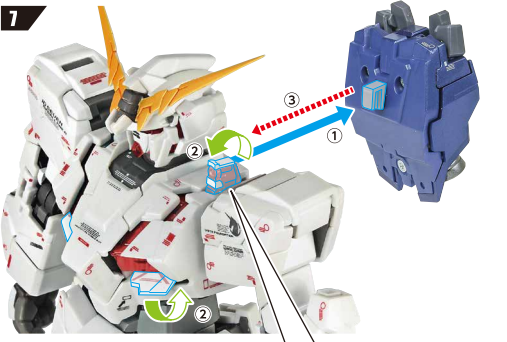


※バックパックを一度取り外し、肩センサーを引き出します。ビーム・サーベル刃の凸部を使用するとやりやすいです。

※コックピットハッチを開くことができます。

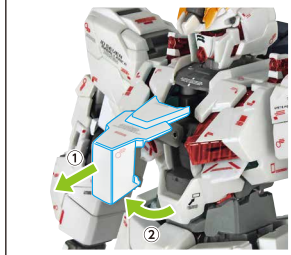

8 肩アーモの変形 ▶

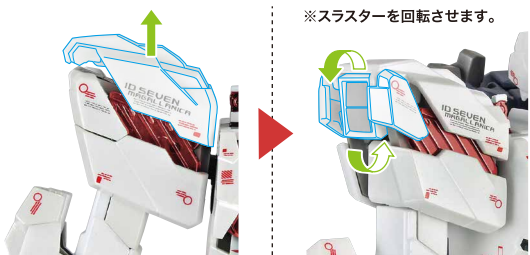


※スラスタを回転させます。


▶ 説明のため一部パーツを取り外しています。

9 股関節つけ根の変形 ▶


※リアアーマー中央を起し、
ロック部を外します。

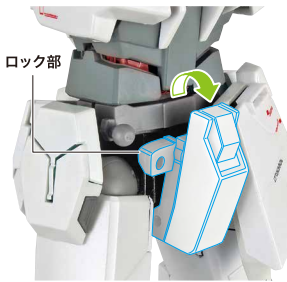

10 ※両足を開きながら、股関節つけ根を左右に開きます。

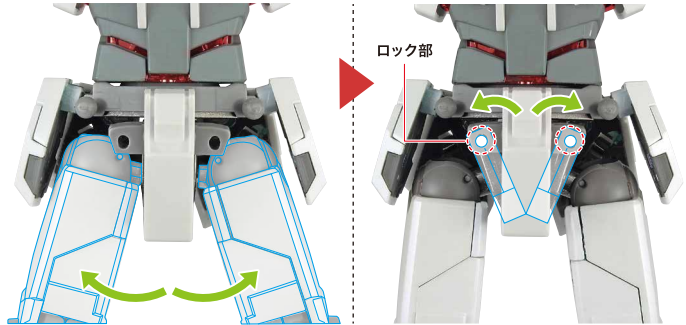


11 ※リアアーマー中央を戻して、 股関節つけ根をロックします。


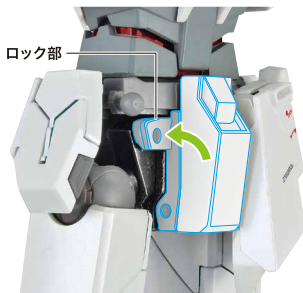


13 腕部の変形 ▶

※ひじは二重関節になっているので、腕の各部装甲が
当たらないように調節しながら曲げてください。

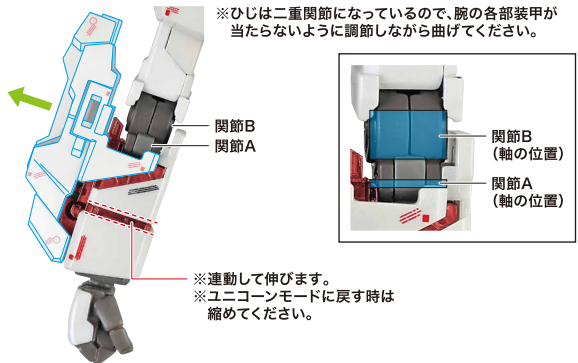


12 スカートアーマーの変形 ▶

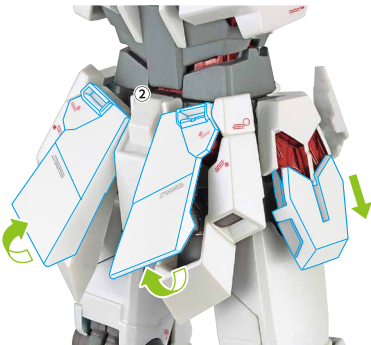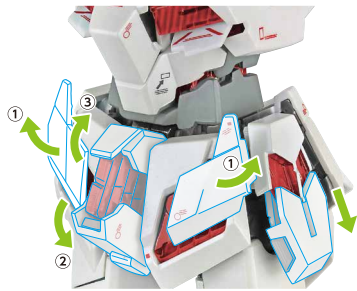

14 太腿の変形 ▶




15 膝関節の変形 ▶

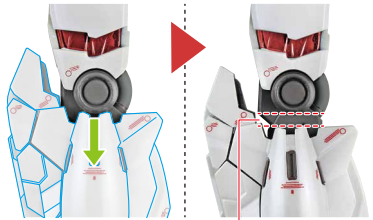


※伸びます。


16 足首の変形 ▶

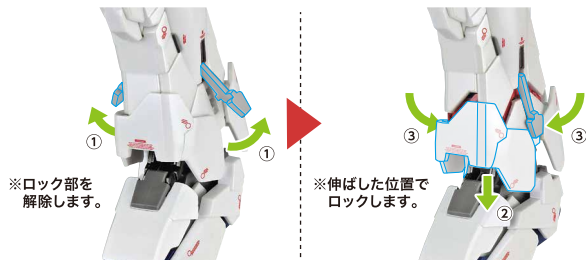

17 膝アーマーの変形 ▶

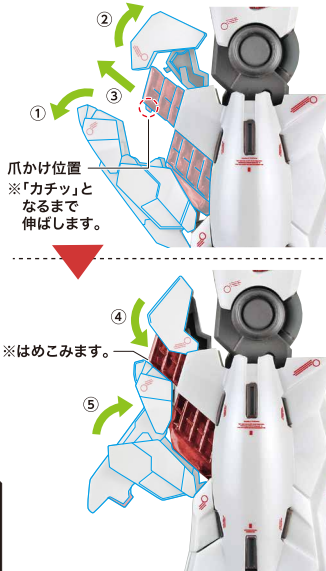

18 ふくらはぎ部の変形 ▶

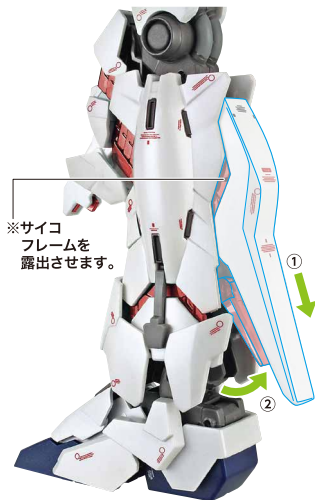

19 足アーマーの変形 ▶



20 バックパックの変形 ▶

※ビーム・サーベル基部を展開します。



※ビーム・サーベル基部A・Bの可動は「ユニコーンモードの組み立て方」の5を参照してください。

ディスプレイ


ディスプレイ用
ジョイント

支柱




※支柱は3カ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。

支柱の可動 ▶

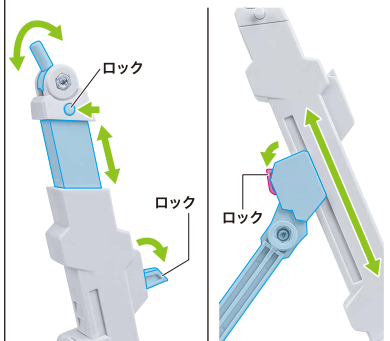

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

台座

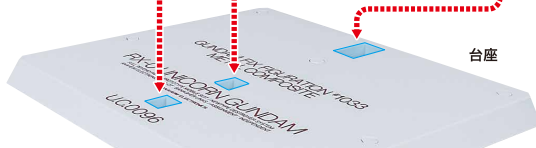

※画像のよう
になります。

※デストロイモード用アンテナに
交換することができます。



落下注意！

WARNING : FALL


転倒注意！

WARNING : TUMBLE


※ユニコーンモードも同様に
ディスプレイできます。



ビーム・マグナム

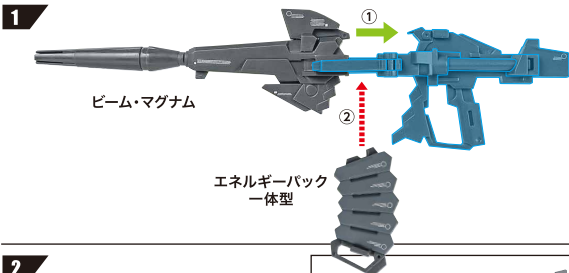


エネルギーバック分離型

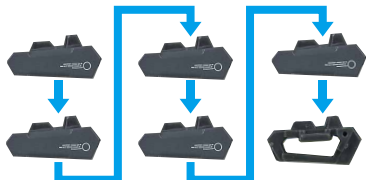


※エネルギーバック分離型を装填して減状態を
再現することができます。

ハイパー・バズーカ

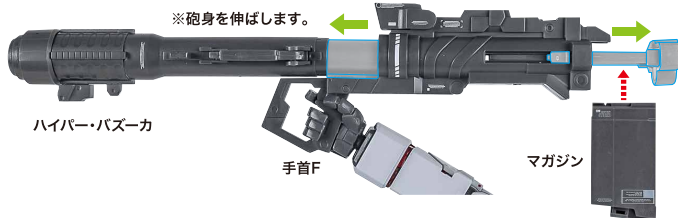


シールド


1

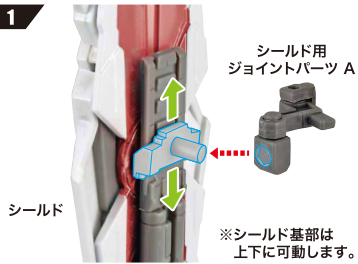


2

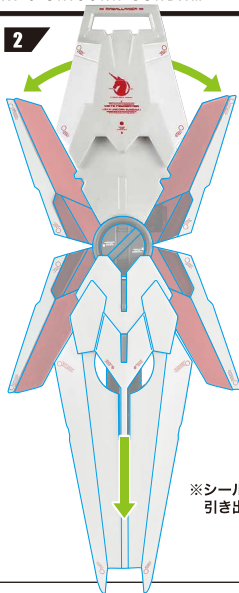

3

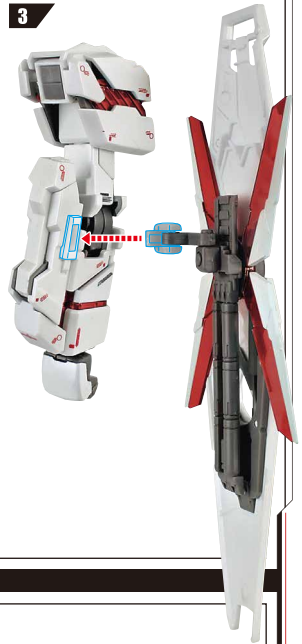

ビーム・サーベル

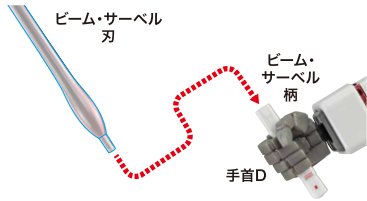


リアーマーへのマウント



※エネルギーバックー体型・
分離型も同様に取り付け
ことができます。

バックパックへのマウント

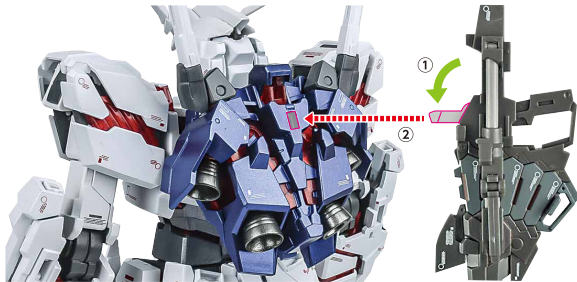

※ハイパー・バズーカとシールドも同様に
取り付けことができます。



シールド用
ジョイント
パーツ B

